


As instruções a seguir servem como base para a realização de uma amostragem adequada, utilizando cassete IOM para os ensaios de Particulado inalável:

1. **Antes de iniciar a amostragem:** retire o cassete (2) do clip (1), retire a tampa de borracha (3) e instale-o no porta amostrador tipo IOM (4 e 5), conforme a figura abaixo:



2. **Após a amostragem:** remova a tampa do amostrador IOM e retire o cassete com cuidado (6). Retire o cassete evitando que ele abra, expondo a membrana. Colocar a tampa de borracha no cassete (7) e por o mesmo dentro do clip (8):

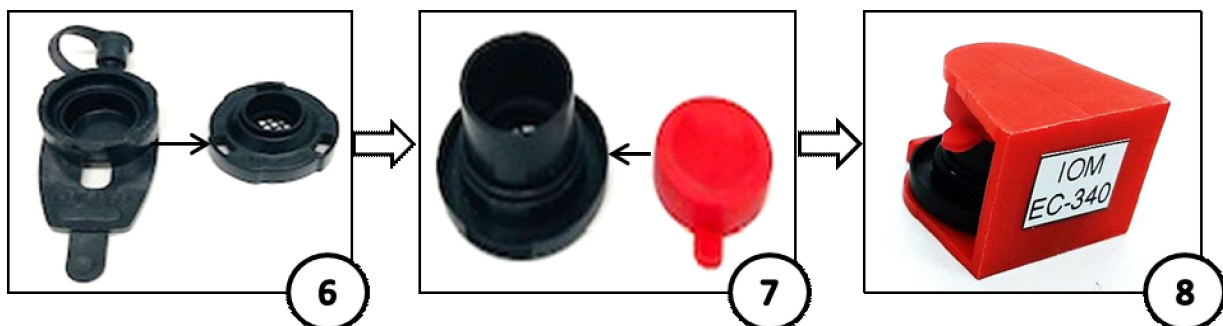

Cuidados:

- Em alguns casos, o uso de luvas é imprescindível, pois o cassete é pesado antes e após a amostragem, a gordura da impressão digital poderá alterar o peso do amostrador.

- O cassete não traz identificação, assim, assegure que retornará o cassete para o **clip original** onde está o número de identificação. Uma dica é identificar também o próprio IOM com o mesmo número da amostra com uma fita ou etiqueta adesiva.

Considerações importantes:

As instruções descritas são recomendações básicas para o uso do amostrador.

É responsabilidade do usuário estar apto e habituado com os amostradores, acessórios e equipamentos de amostragem para efetuar a coleta.

O laboratório Ecocerta não se responsabiliza por erros na amostragem ou perda da amostra.

Enviar junto com as amostras o formulário FR151 (disponível em: <http://www.ecocerta.com/pt-br/downloads/#download-4>), preenchido corretamente.

Em caso de dúvidas, entre em contato: (54) 3025 5525 <http://www.ecocerta.com/pt-br/contato/>